


Instructions de montage

RELAX-SAUNA EN ÉLÉMENTS 208x208x200-F

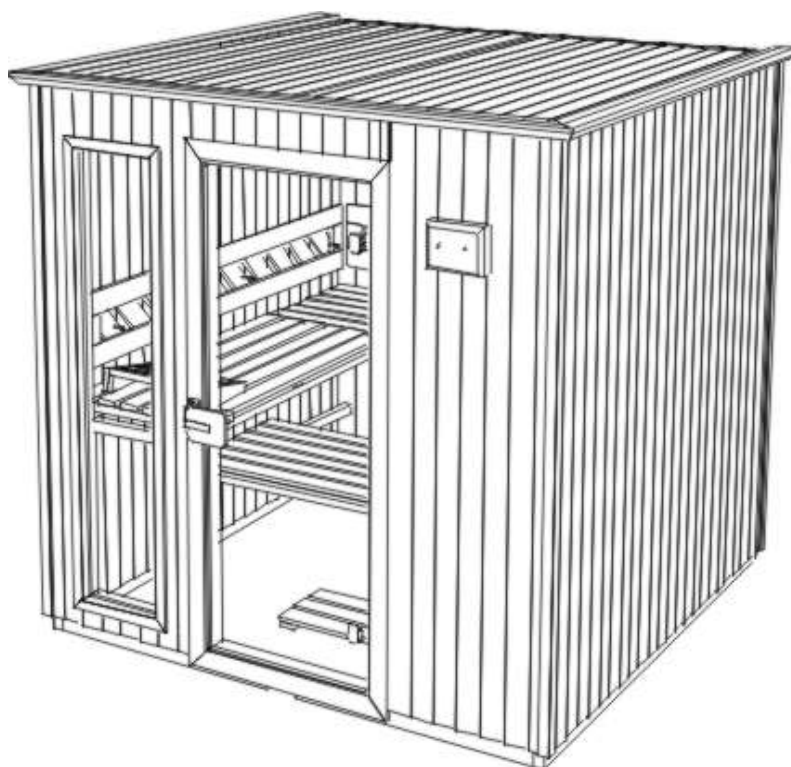


Dimension de base	208x208x200 cm
Dimension de corniche	213x218x204 cm
Dimension intérieure	196x196x195 cm

Possibilité des faibles écarts.
Sous réserve de modifications techniques et fautes d'impression

LISTE DES PIÈCES

RELAX-SAUNA EN ÉLÉMENTS

208x208x200-F

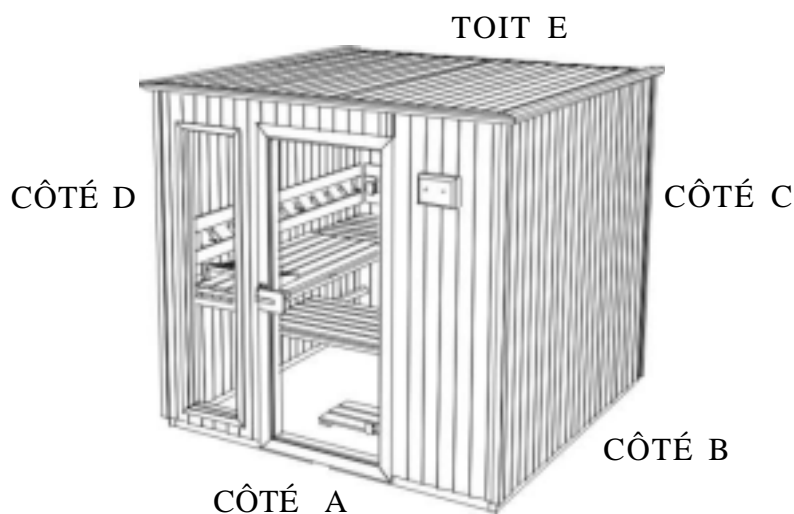

Côté A avec porte

- 1 élément de paroi W1 61 x 194 cm avec élément en verre
- 1 élément de paroi W8 61 x 194 cm élément électrique
- 1 élément de paroi W9 75 x 10 cm 9 pcs. 1,2x8,5x21 cm
- 1 châssis de porte 78,5 x 183,5 cm
- 1 porte en verre 67,5 x 172,5 cm
- 2 poignées de porte
- 1 pièce d'écartement pour poignées de porte
- 2 anneaux en plastique
- 1 ruban de garniture
- 1 fermeture à glissière

Côté E toit

- 2 éléments de toit D1 102 x 204 cm
- 1 linteau revêtement du toit intér. 70x1,2x204 cm

- 1 cadre de base G1 206 x 4 x 8 cm avec rainure pour l'entrée d'air
- 3 cadres de base G2-G4 206x 4 x 8 cm

- 1 lit 60 x 134 cm
- 1 lit 60 x 195 cm
- 1 lit 60x195 cm
- 3 linteaux d'appui du lit 4 x 4 x 60 cm
- 1 linteau d'appui du lit 4 x 4 x 60 cm fraisé
- 2 linteaux d'appui du lit 4 x 4 x 120 cm
- 2 dossiers 190 x 27 cm
- 1 revêtement de banquette 195x33 cm
- 2 linteaux d'appui du revêtement 2,5x2,5x23 cm
- 3 éléments tête 40 x 36 cm
- 1 protection de lampe 21x 15 cm
- 1 protection du poêle 45 x 64, cm en 2 pièces
- 3 linteaux de retenue pour protection du poêle
- 1 caillotsbotis 50,0 x 75 cm

Côté B

- 1 élément de paroi W2 103,7 x 194 cm
- 1 élément de paroi W3 102,7 x 194 cm

Côté C avec volet de ventilation

- 1 élément de paroi W4 97,4x 194 cm avec rainure pour ventilation
- 1 élément de paroi W5 98,4 x 194cm
- 1 volet de ventilation 1,8 x 23,5 x 41,0 cm

Côté

- 1 élément de paroi W6 103,7 x 194 cm
- 1 élément de paroi W7 102,7 x 194 cm

- 4 cadres de toit D1-D4 206 x2 x4 cm


- 4 linteaux intérieurs 2,5 x1 x200 cm
- 4 linteaux intérieurs 2,5 x 1 x190 cm

- 2 linteaux d'angle revêtemt. porte intér. 5 x4 x 182 cm
- 2 linteaux d'angle revêtemt. porte intér. 5 x 4 x 77 cm


- 4 linteaux revêtemt. extér. 2,5 x 0,9 x 195 cm vertical
- 3 corniches de finition 9x4x224 cm
- 4 linteaux extérieurs 2,5 x 0,9 x 200 cm vertical
- 2 linteaux d'angle extér. 4 x 4 x 200 cm vertical

- 1 lampe sans ampoule
- 1 câble silicone
- 1 instruction de montage

Cette liste des pièces sert également comme feuille de réclamation

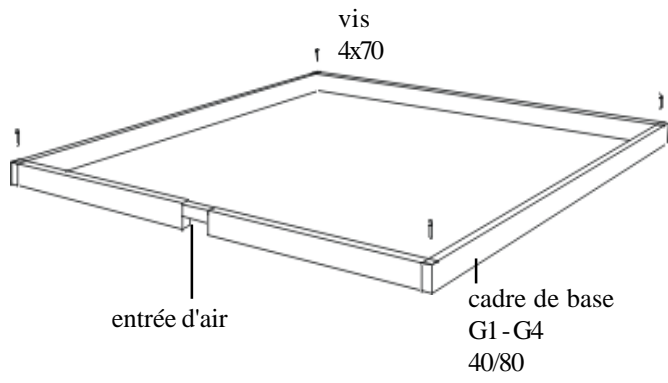


Visser le cadre de base à angles droits, selon le dessin et ajuster avec le niveau à bulle. Il faut respecter une distance minimale aux parois de 50 mm

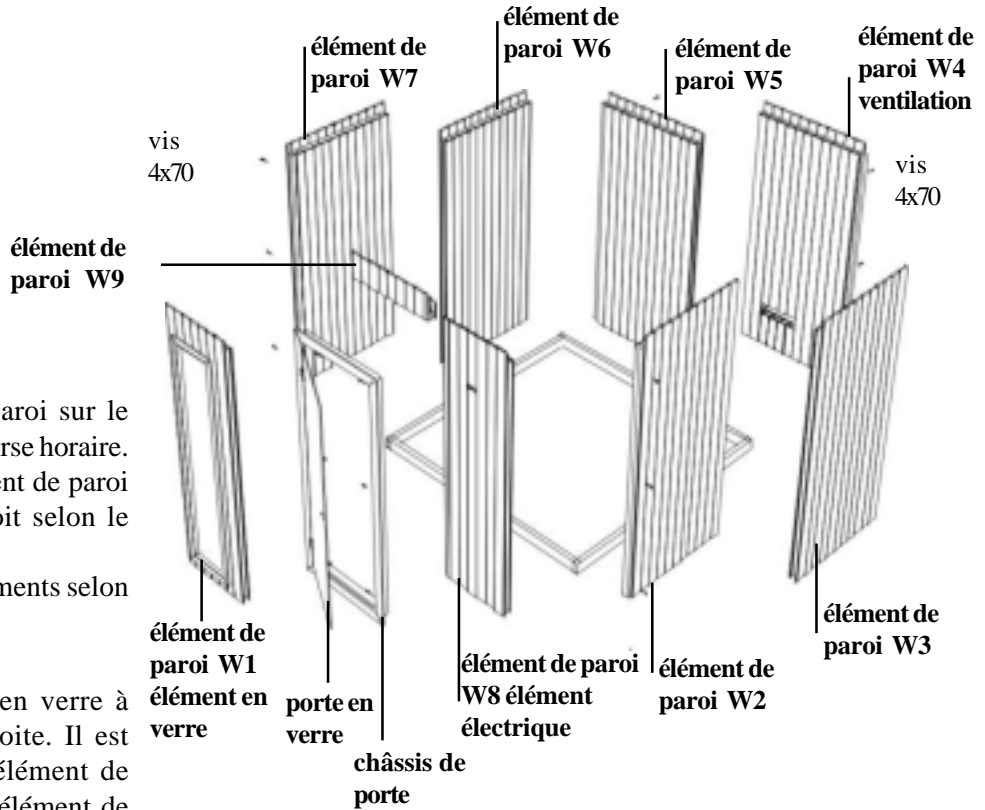


Poser les éléments de paroi sur le cadre de base en sens inverse horaire. Commencer avec l'élément de paroi W4 à l'angle arrière droit selon le dessin. Aux angles visser les éléments selon le dessin.

On peut fixer la porte en verre à ouverture gauche ou droite. Il est possible de échanger l'élément de paroi électrique W8 et l'élément de paroi en verre W1.


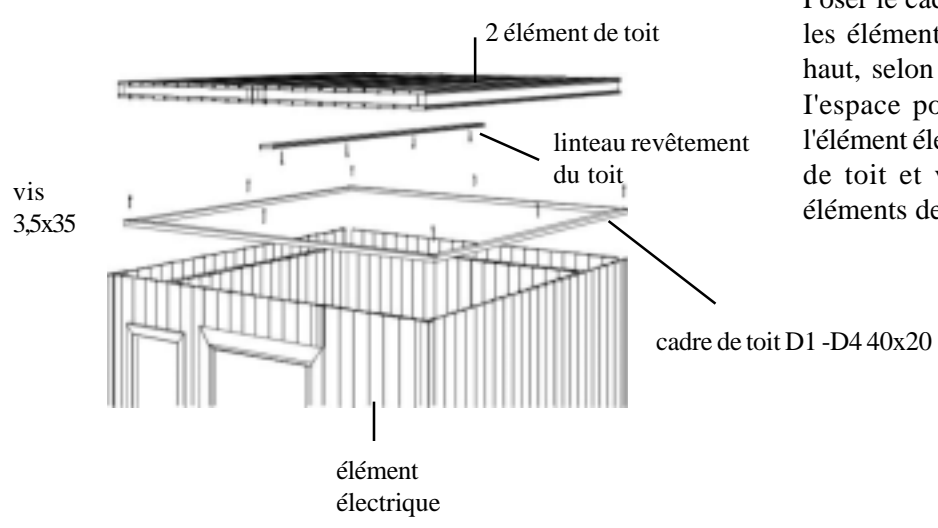


Poser le cadre de toit 40x20 mm dans les éléments de paroi et le visser de haut, selon le dessin. Il faut réserver l'espace pour les conduits vides de l'élément électrique. Poser les éléments de toit et visser le revêtement des éléments de toit au centre.

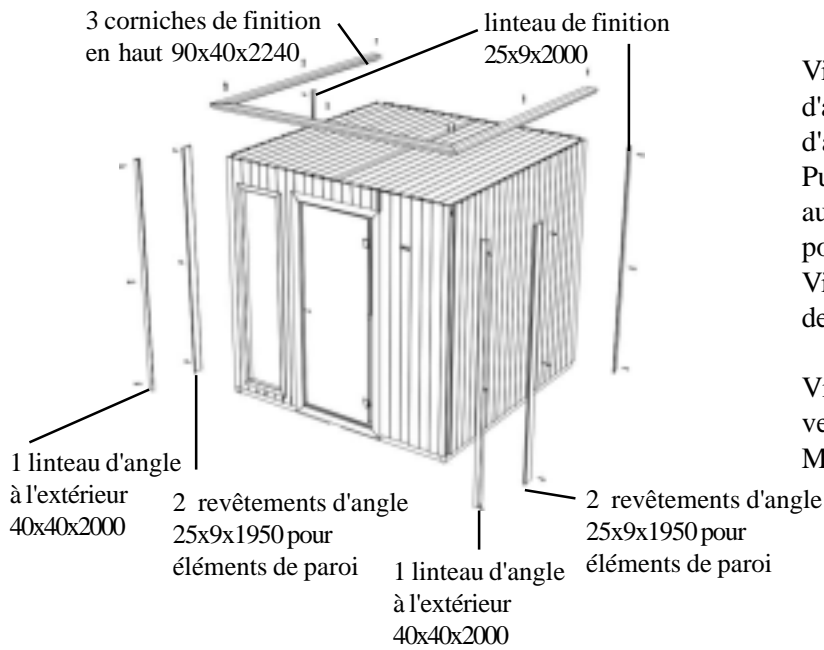


Visser 2 linteaux d'angle, 4 revêtements d'angle pour éléments de paroi et 2 linteaux d'angle sur les angle à l'extérieur.
 Puis visser 2 linteaux d'angle de 135 degrés au côté gauche ou droite du châssis de la porte, selon le dessin.
 Visser les corniches de finition selon le dessin.

Visser 2 revêtements horizontaux et 2 vericaux à l'intérieur du châssis de porte.
 Mettre toutes les parts au longueur.

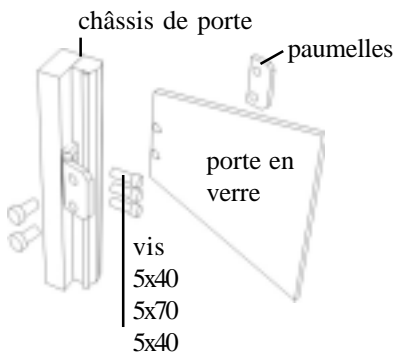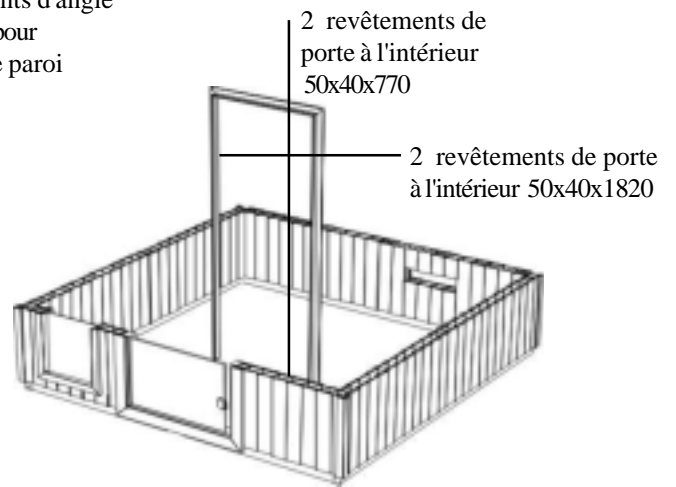



Fixer les 2 poignées de porte avec les vis selon le dessin.
 Puis, ayant la porte en position fermée, ajuster la fermeture de façon que la partie en saillie de la fermeture adhère bien à la poignée de porte.
 Fixer avec 4 vis.

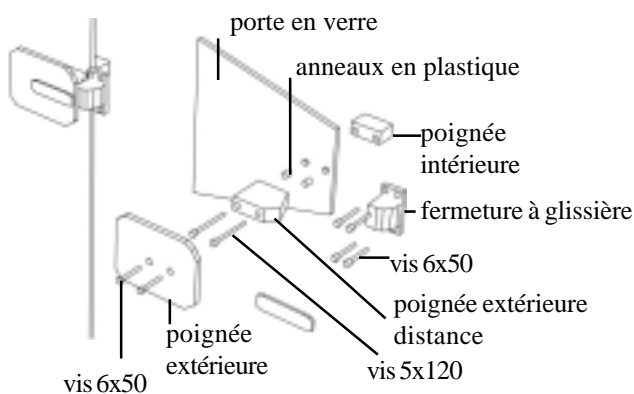

La porte en verre avec les paumelles est déjà préassemblée, selon le dessin.

Visser le volet de ventilation sur l'élément de ventilation selon le dessin.

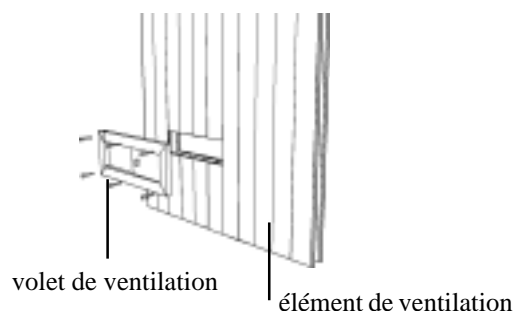

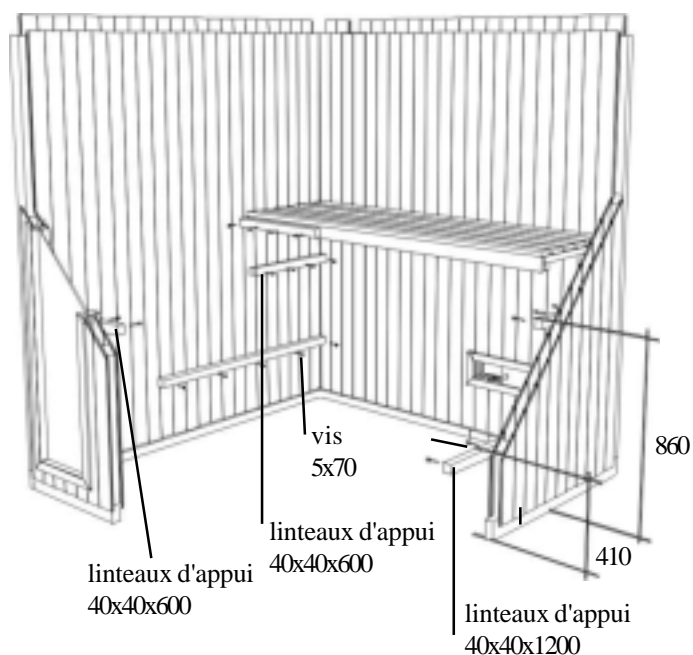

Puis visser les linteaux d'appui ayant une longueur de 860 mm et de 410 mm, en position horizontale par rapport au plancher. Selon le dessin.



Fixer le linteau d'appui plus court sur le lit de sauna, sur le bord inférieur du lit, selon le dessin.

Il est possible de fixer le lit de sauna court d'une largeur de 585 mm au côté opposé.

Visser la protection de lampe à l'angle sur le bord inférieur du plafond.


Poser la grille de caillottes et les cales de repose-tête.


Visser les dossiers aux parois à une distance de 25 cm des lits. Selon le dessin.

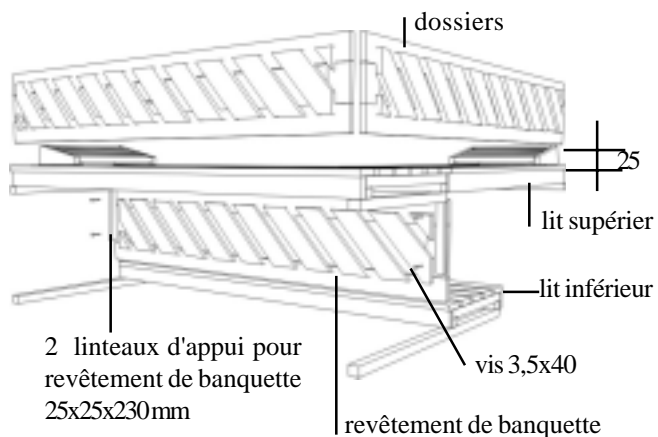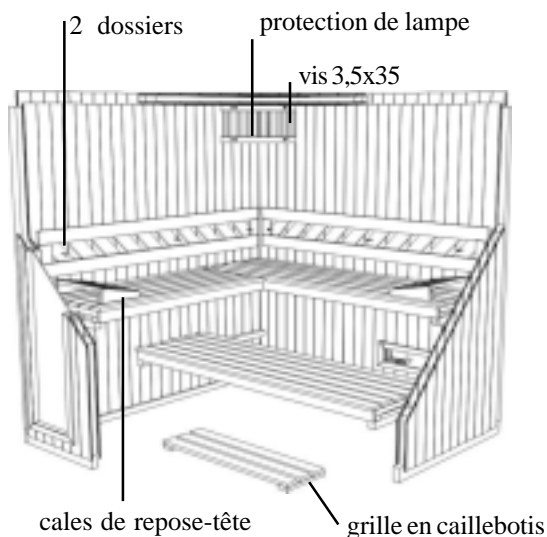

Fixer le revêtement de banquette entre le lit supérieur et le lit inférieur avec les vis. D'abord il faut fixer les linteaux d'appui pour le revêtement de banquette. Visser les dossiers aux parois à une distance de 25 cm des lits. Selon le dessin.

Assembler la grille protectrice de poêle en 2 pièces avec les linteaux de support et les vis et fixer sur la paroi (élément électrique). Selon le dessin. D'abord fixer le poêle électrique.

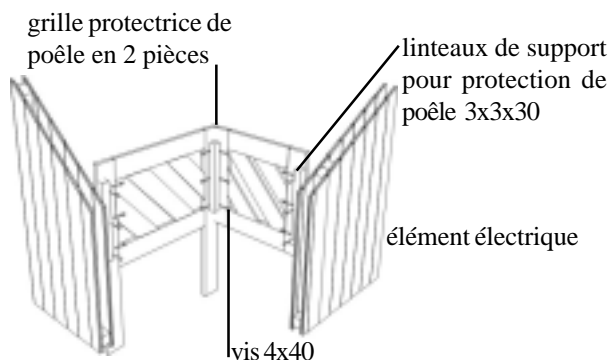

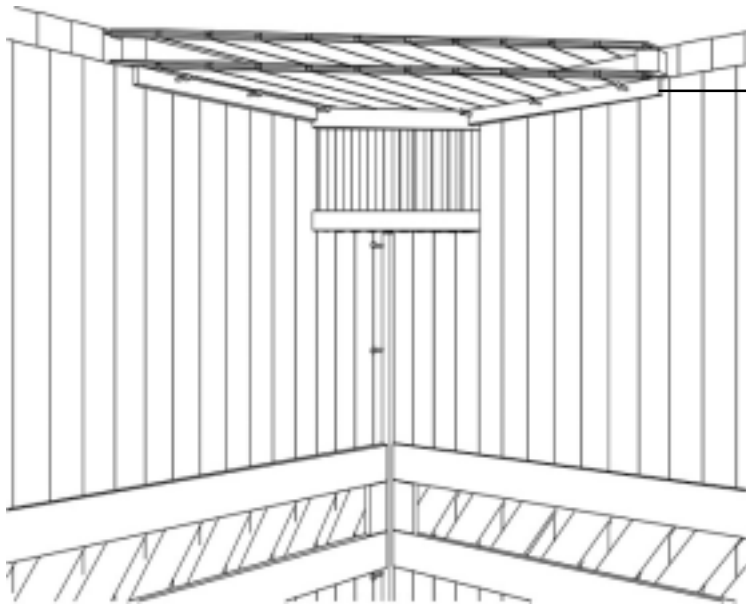

linteaux intérieurs

Ajuster les linteaux intérieurs à la bonne longueur et visser.

Nous recommandons de laisser faire les raccords pour le poêle, la commande, la lumière et autres par un électricien.

